

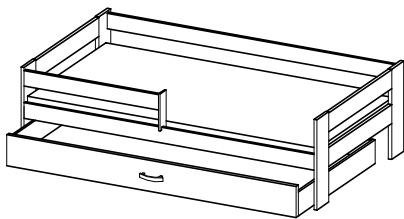




HUGO








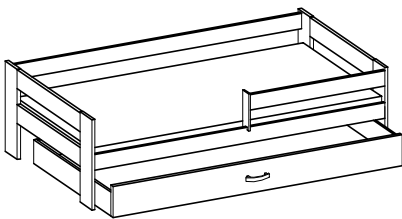

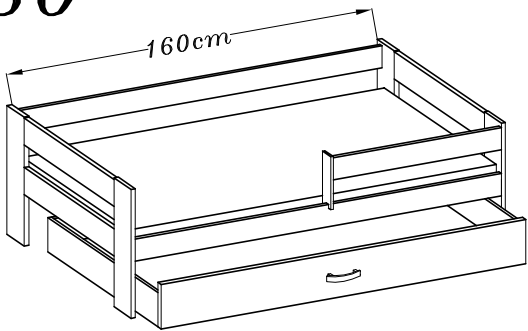





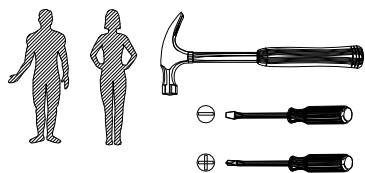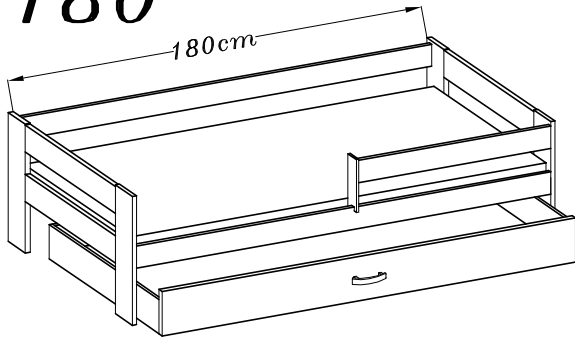





160







180







 A	 B	8.0X35  C	 D	 H	3.5X35  G	 I	 U
9	1	18	9	28	14	1	8
M6.0X60  K	 L	4.0X30  M	4.0X16  P	 R	 S	 T	 Y
14	1	2	8	4	14	30	8
					4.0X13  W	ø8  D2	 D1
					28	4	8

1



2x

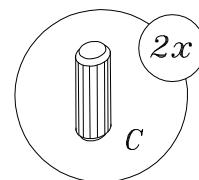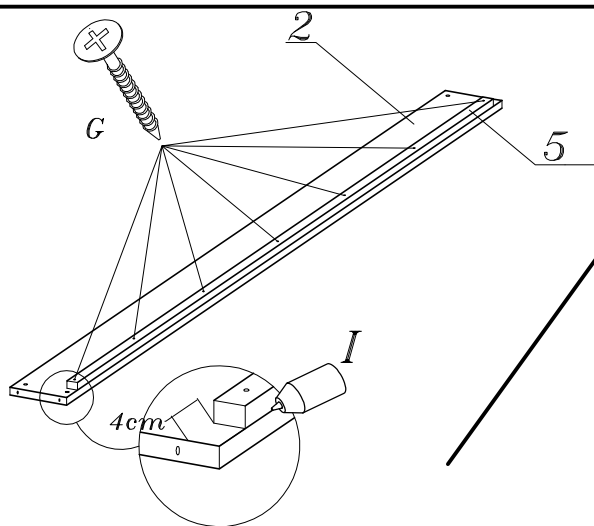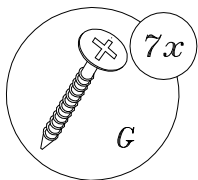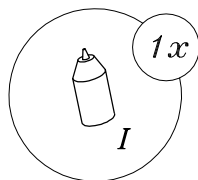


2

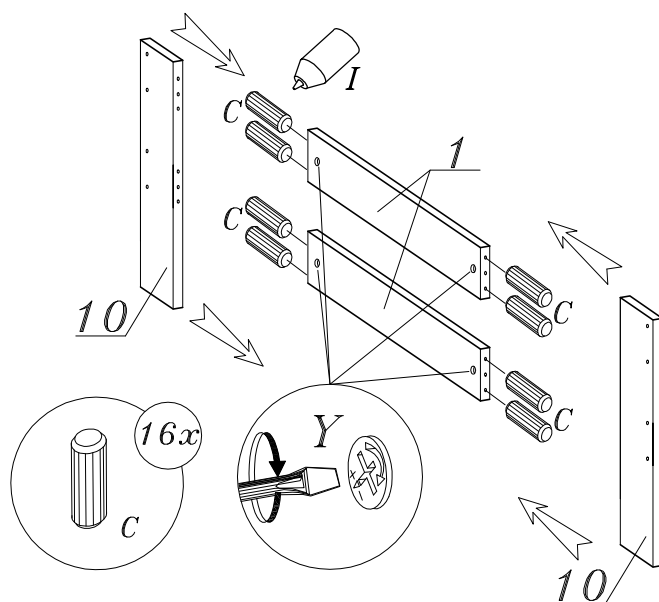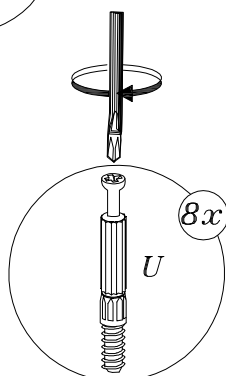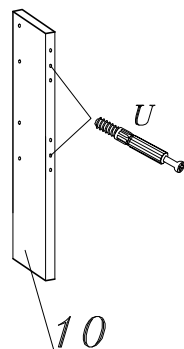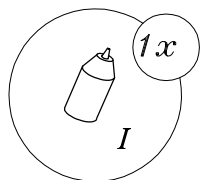






3

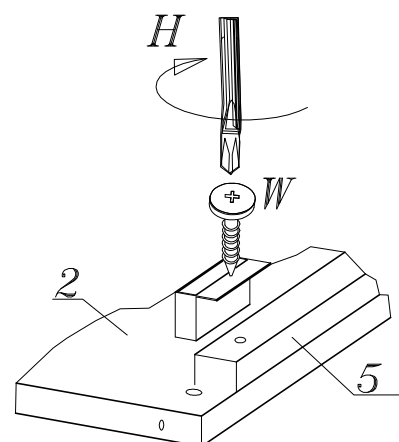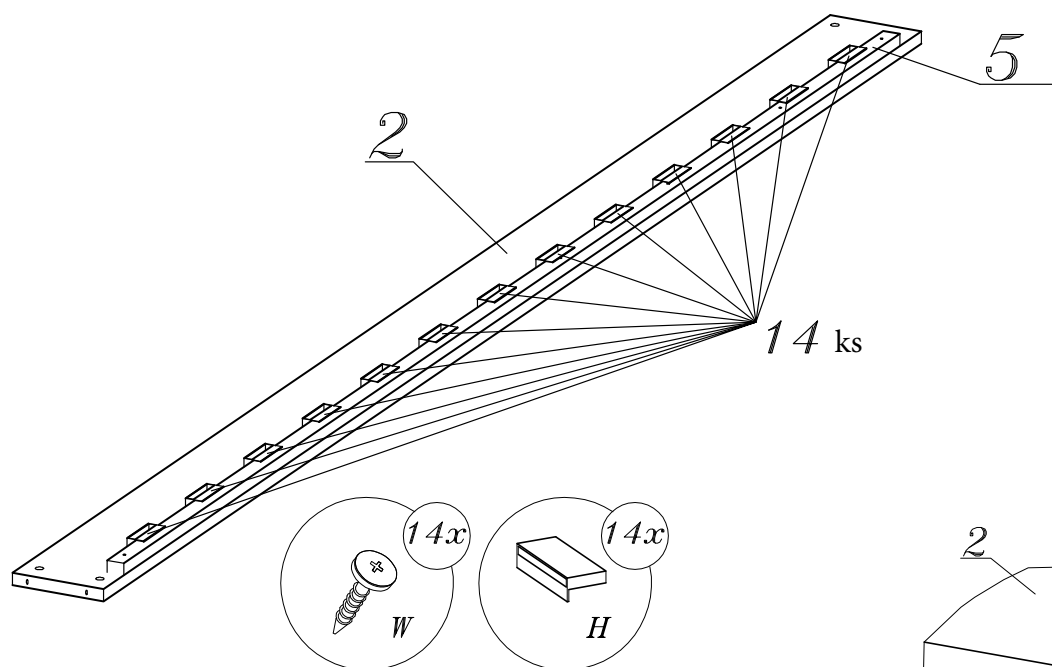



4

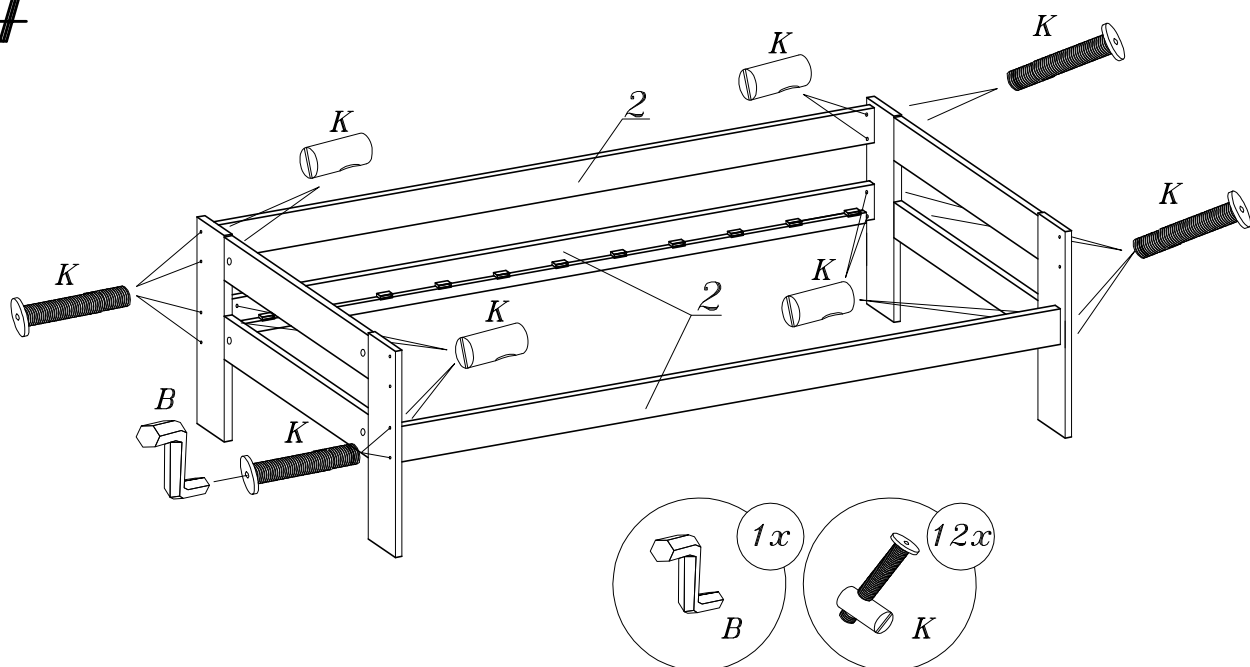




5

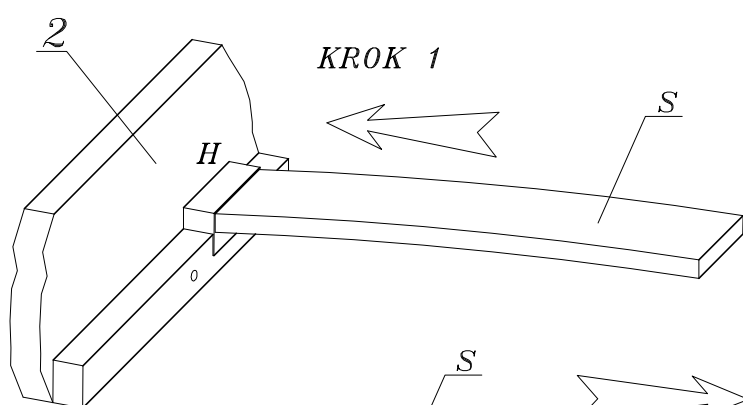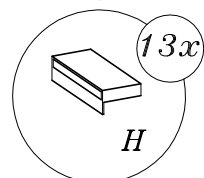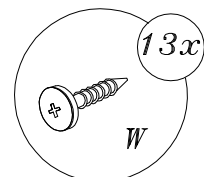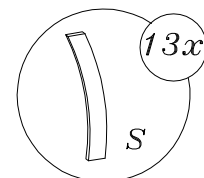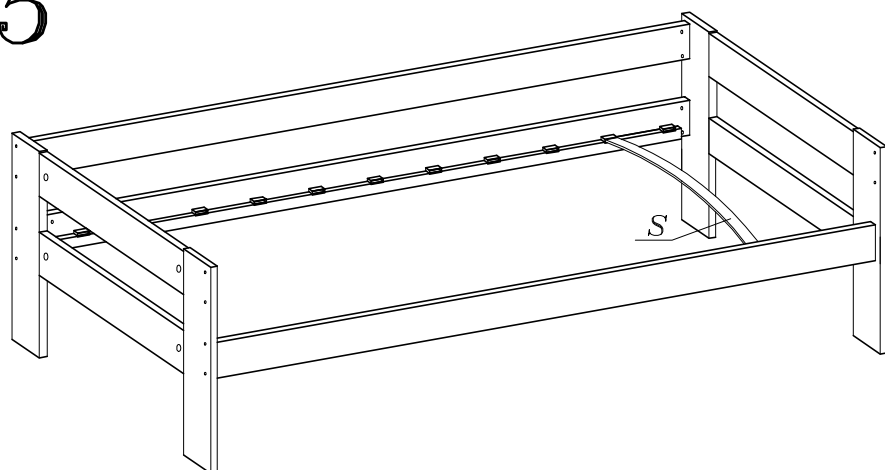


KROK 2

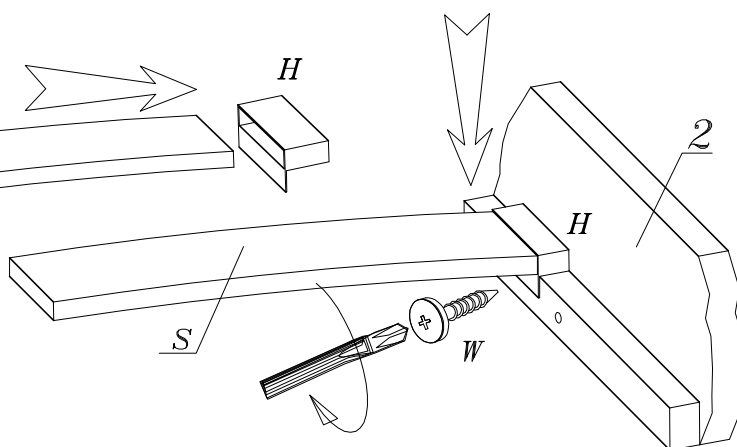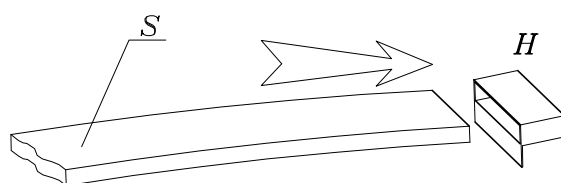

6A

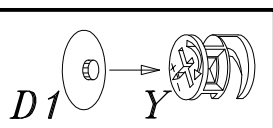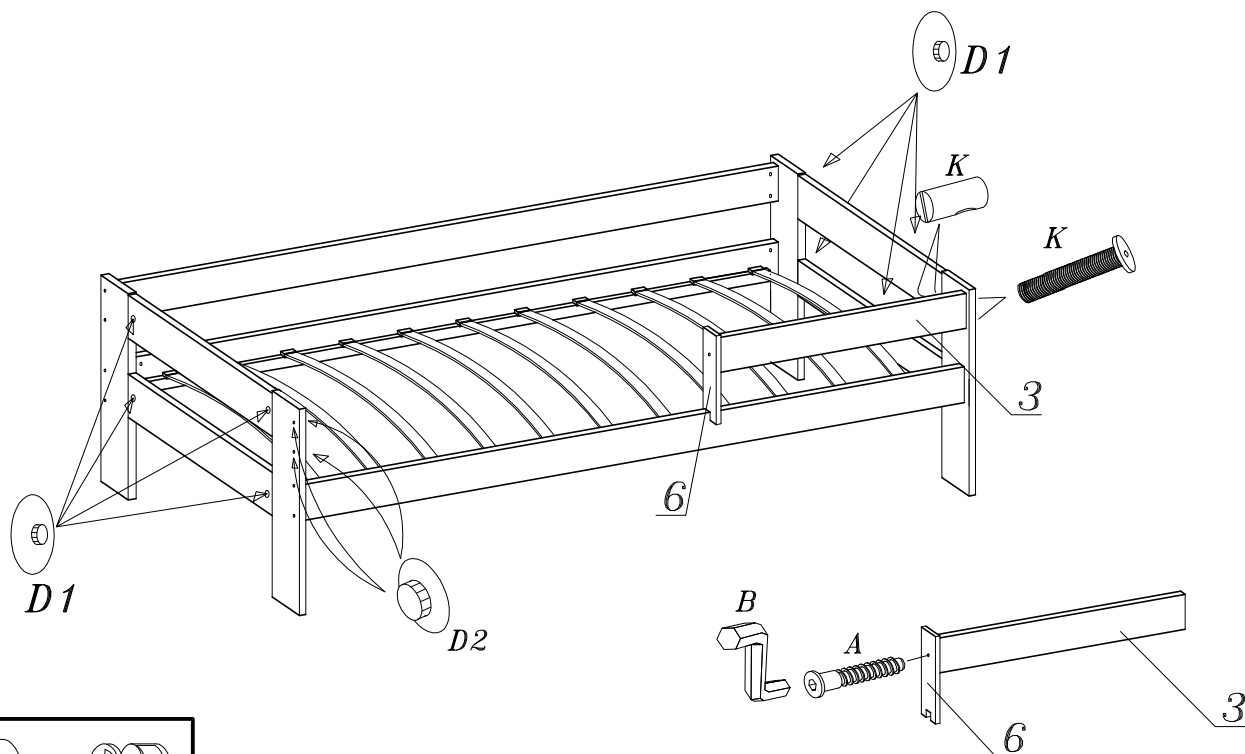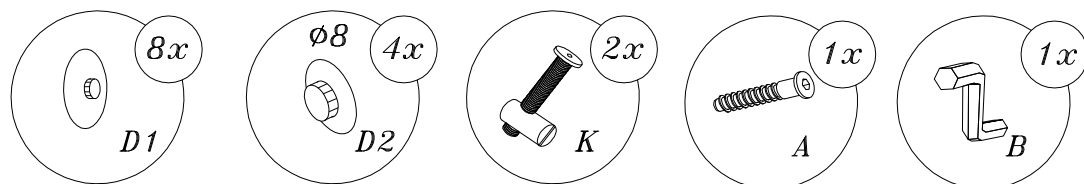

6B

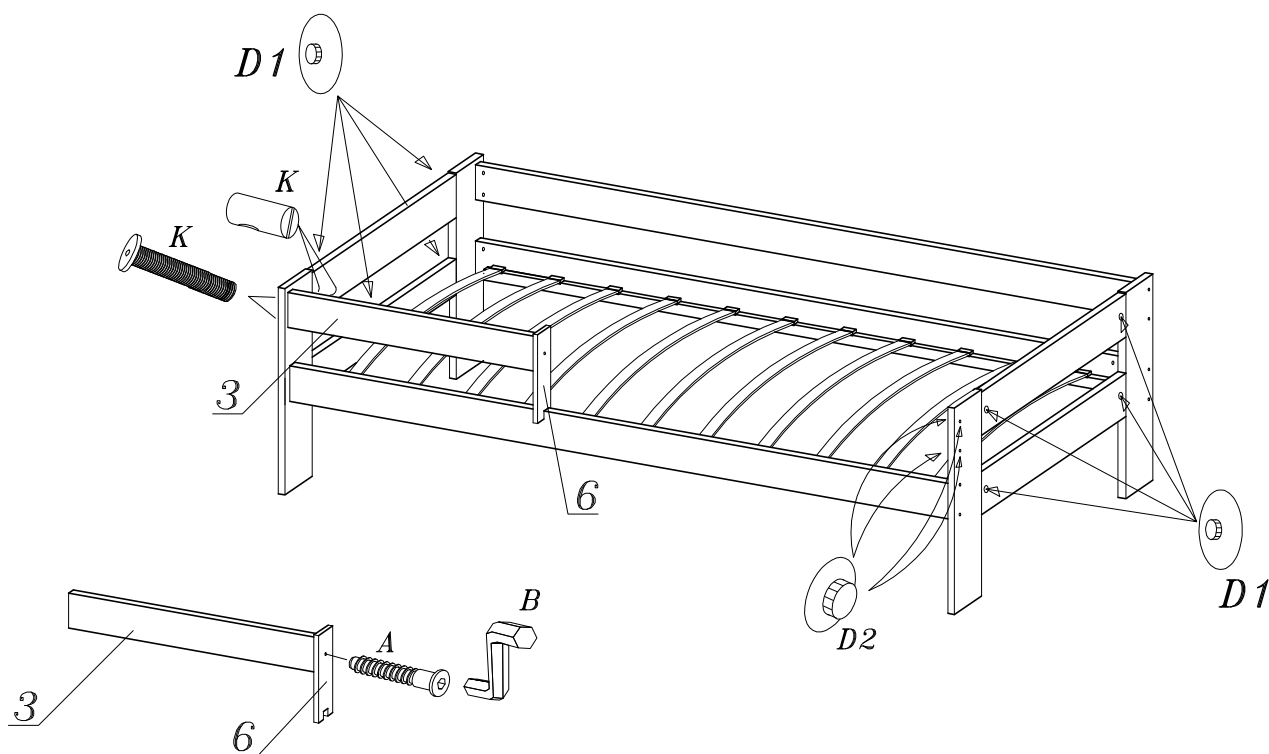

7

9

8

8

7

4

8x

1x

1x

2x

30x

4x

8x

1mm

D

A

A

B

M

L

T

P

R

R

1

Návod k použití a údržba nábytku

1. Prostím o důkladné seznámení s touto instrukcí. 2. Při převzetí zakoupeného nábytku proste o kontrolu všech dílů před instalací. 3. V případě poškození nebo chybějících dílů během vybavení kontaktujte prodejce. 4. Nábytek používejte pouze pro daný účel. 5. Po složení nábytku nezte reklamovat poškozený díl. 6. Veškeré poškození vzniklé z nesprávného používání nebo montáže nábytku, budou v případě reklamace opravy hrazeny kupujícím. 7. Nábytek musí být umístěn v rovinné podlaze. Poslední měla být použita v souladu s jeho designem a vyčlenění. 8. Prostor uhranová pro děti. 10. Používat za suchých a teplejších prostorách od 15 do 28 stupňů Celsia. 11. Reklamace musí být podána písemně nebo e-mailem s připojenými obrázky vadného zboží.

Záruka se nevztahuje na:

- nesprávným použitím, přirozeným opotřebením výrobku.
- mechanické poškození výrobku
- přírodní změnou barvy dřeva.

Výrobce si vyhrazuje právo odmítnout přijetí reklamace, pokud se zjistí, že:

- výrobek nebyl správně nainstalován
- v případě vlastních úprav montáže
- nesprávným užitím, které může poškodit výrobek

Závady vzniklé během záruční doby budou okamžitě odstraněny, v případě že budou nahlášeny do 14 dnů. v případě závažnějších problémů může být tato lhůta prodloužena na 28 pracovních dnů. Čas se počítá od data dodání vadného výrobku k prodeji.

Pro určení oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace věci je nutno předložit výrobek, našemu pracovníkovi, a to nejpozději do 3 dnů od nahlášení reklamace. V opačném případě bude reklamační řízení pro nesoučinnost pozastaveno.

Čištění a údržba:

Pro čištění používejte pouze čistý a vlhký hadřík (z tkaniny) a poté odstraňte vlhkost suchým hadrem. Skleněné části ze skla, plastu a kovu lze čistit čistícími prostředky k tomu určenými. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla a jiné agresivní látky. Děkujeme za nákup našich výrobků

